
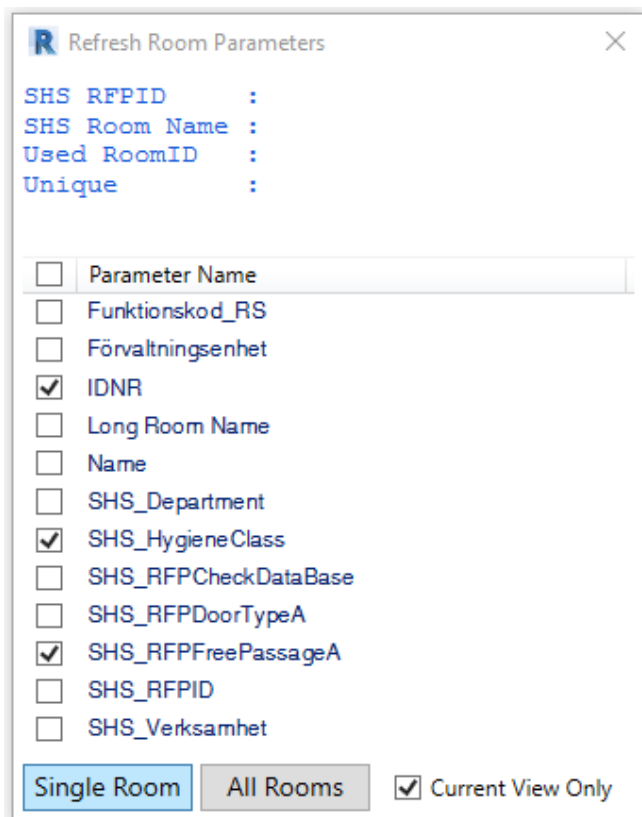


4. Refresh Parameters

Funktionen kan användas när man vill att de databaskopplade rumsparametrarna skall få databasens värde. Använd bara funktionen när du är säker på att parametervärdet i Revit-modellen kan skrivas över.

Knappen *Refresh Parameters* öppnar pop-up verktyget.

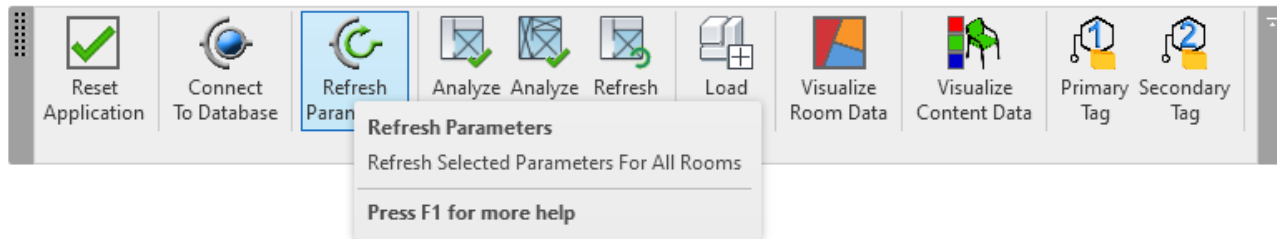

Informationsfältet visar data om det valda rummet.

Om ett stort antal rum uppdateras, visar en räknare hur många rum som återstår.

Parameterlistan kan komma att utökas med fler parametrar. Listan kontrolleras via SHS databas.

Använd checkboxarna och markera den eller de parametrar som skall uppdateras.

Möjligt urval.

- *endast* det valda rummet. Använd knappen *Single Room* och välj önskat rum.
- *samtliga rum i aktiv vy*. *Current View Only* skall vara *ibockad*. Använd knappen *All Rooms*.
- *samtliga rum i Revit-modellen*. *Current View Only* skall vara *urbockad*. Använd knappen *All Rooms*.

Använd Revit-egenskapsdialog för att verifiera att ändringarna är genomförda.