


7. Refresh Legends

Verktyget används för att *uppdatera* de särskilda detaljvyer som skapats av Analyze-funktionens *Legend-knapp*. Se avsnittet <https://cskappmanual.sbdab.com/CSKAppManual/ContentView/5>.

Verktyget öppnas med knappen *Refresh Legend*.

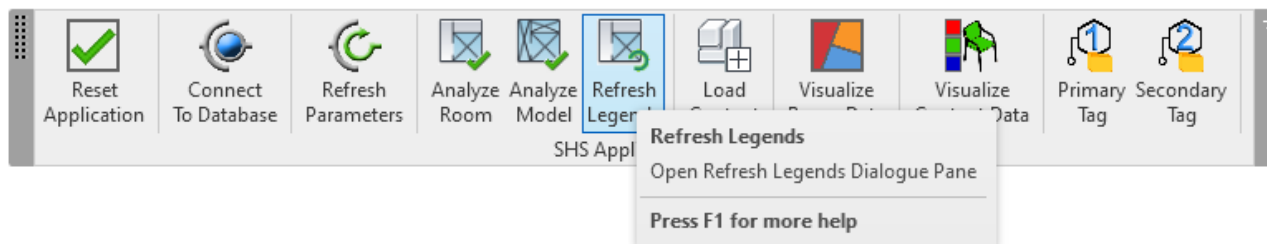

Refresh Legends

SHS RFPID : H4-00-014
 SHS Room Name : TEAMST
 Used Room ID : 1632313
 Unique : Not Used
 Width :

☐	Room Number	Room Name	Legend View
☐	114	USB	H4-00-006_1632329
☐	285	USB	H4-00-007_1635955
☐	318	AVD STATION	H4-00-013_1632320
☒	562	TEAMSTATION, ÖPPEN DEL	H4-00-014_1632313
☐	561	TEAMSTATION, TYST DEL	H4-00-015_1636219
☐	559	ROND	H4-00-016_1636000
☐	097	EXP	H4-00-018_1090076

Refresh Legends

Informationsfält med översiktliga rumsdata. Om flera rum markerats i listan visar det här fältet förloppet i bearbetningen. Fältet stannar vid det sista rummet i körningen.

Filterfält

Listvyn visar samtliga detaljvyer med namn som börjar med *SHS_Legend_*.

Använd cirkelpilen (grön) för att uppdatera listan.

Exempel på en detaljvy som skapats med Analyze-funktionens *Legend-knapp*.

UTRUSTNING/BESKRIVNING

Db Ritn.

1_Y024_1A	Installationskanal, vertikal, utanpåliggande	1	1
2_F001_1A	Stol, skrivbords, löstagbart armstöd	1	1
2_F022_1A	Stol, besöks	1	1
2_F080_1A	Bord, skriv, el, höj- & sänkbart, 1600 x 800	1	1
2_F123_1A	Papperskorg, fristående	0	1
2_F700_PA	Plats för: Konst, lös, vägghängd.	1	0
2_H038_1A	Bärlist, väggmonterad, för hylla/hurts etc.(lpm)	6,8	6,8

Använd verktyget så här:

Uppdatera detaljvyerna.

- Filtrera listan genom att skriva text i filterfältet ovanför kolumnrubriken.
- Sortera listan stigande eller fallande genom att klicka på kolumnrubriken.
- Använd checkboxarna och markera de rum vars detaljvyer skall uppdateras.
- Tryck på knappen *Refresh Legends*.
- Kontrollera resultatet.

Ändra bredd (width) på detaljvyerna.

- Ändra siffran i textboxen i informationsfältet. Normalvärdet är 80.
Inställningen sparas och gäller även när nya detaljvyer skapas med *Analyze-Legend* knappen.

OBS! Funktionen justerar data lika som den senaste analysen av rummet. Om analysdata saknas kan inte detaljvyn uppdateras.

Tips: Kryssmarkeringen ovan och till höger om textmassan är en linjeringsmarkering. Den kan användas för att linjera textmassan med ritningsramen.